

Guía de instalación

Antes de utilizar el proyector, lea las instrucciones que se encuentran en el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.


Su proyector puede variar un poco del modelo que se muestra en esta *Guía de instalación*, pero los procedimientos son los mismos.

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones:

Puerto de monitor de la computadora

Conecte una computadora con el cable VGA que vino incluido con el proyector.

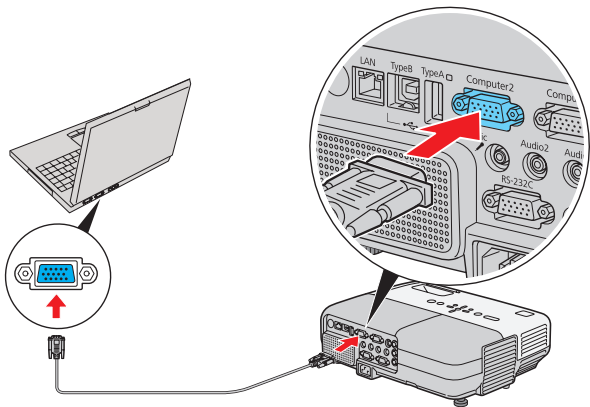


Conecte un extremo del cable al puerto **Computer1** o **Computer2** del proyector y el otro extremo al puerto de monitor  de su computadora. Si está utilizando una computadora portátil, configúrela para mostrar imágenes en una pantalla externa. También puede conectar un cable de audio al puerto **Audio1** o **Audio2**.

Puerto USB de la computadora

Conecte una computadora (con Windows® 2000 SP4 o posterior o Mac OS® X 10.5.1-10.6) con el cable USB que vino incluido con el proyector.


Conecte el extremo cuadrado del cable USB al puerto USB  **TypeB** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora. Luego, encienda el proyector (consulte la sección "Encienda su equipo"). También puede conectar un cable de audio al puerto **Audio2**.

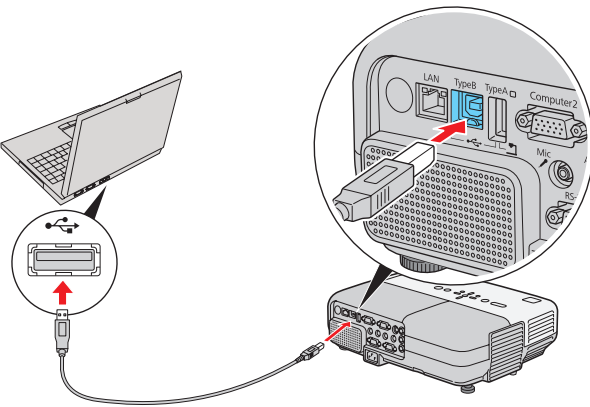

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display (con Mac OS X, primero haga doble clic en el icono **USB Display Installer** que aparece en la pantalla de su computadora). Luego, pulse el botón **USB** del control remoto. (Sólo necesita instalar el software la primera vez que conecta el proyector).

Reproductor de video


Conecte hasta 4 dispositivos de video y utilice el control remoto para alternar entre ellos.

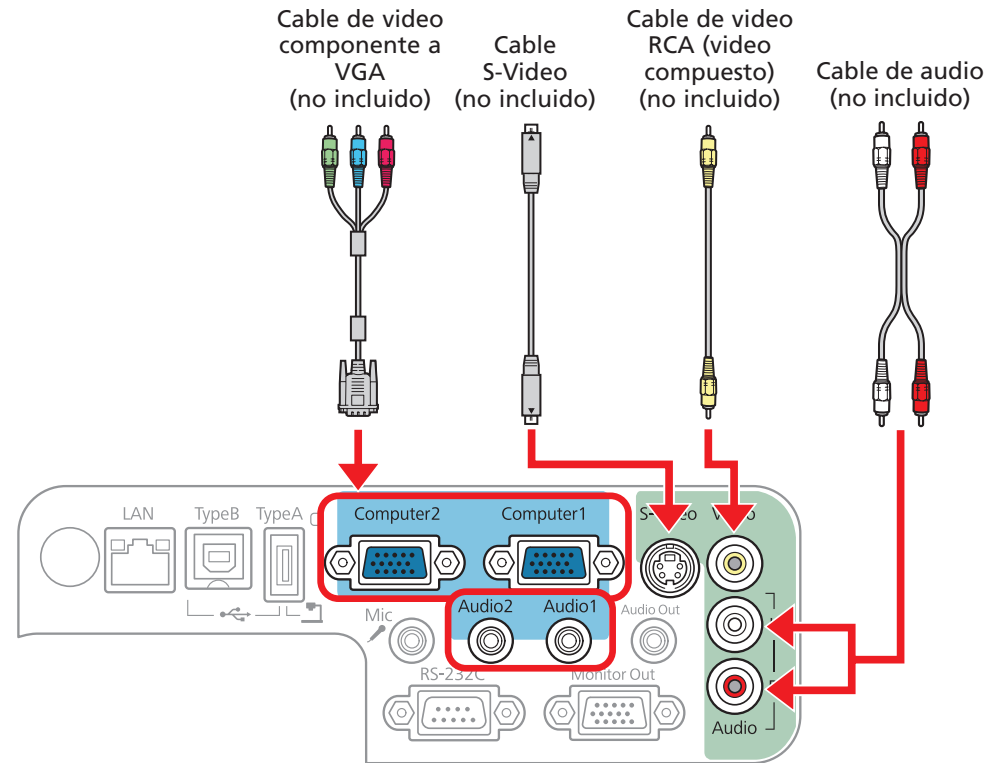

Micrófono

Conecte un micrófono dinámico o condensador al puerto **Mic** utilizando un cable con mini conexión de 3,5 mm.


NOTA: si va a utilizar un micrófono condensador, configure el ajuste **Alimentación Microf. en On (Activado)**. Consulte el Manual del usuario incluido en el CD del proyector.

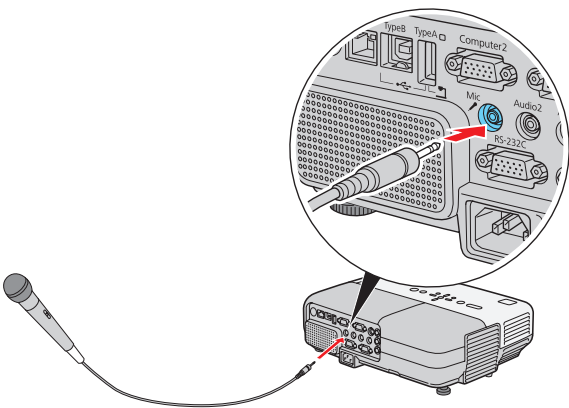


Para más información sobre cómo reproducir sonido a través del proyector o cómo conectar un monitor externo, consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Encienda su equipo


- 1 Encienda su computadora o fuente de video.
- 2 Conecte el proyector.

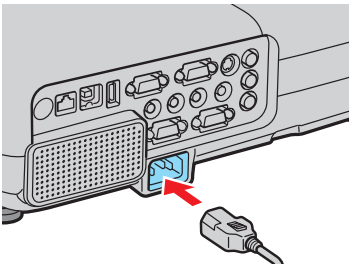

- 3 Abra la tapa corrediza **A/V Mute** completamente.

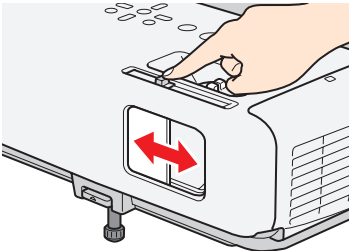

4 Pulse el botón de encendido  del proyector o del control remoto.

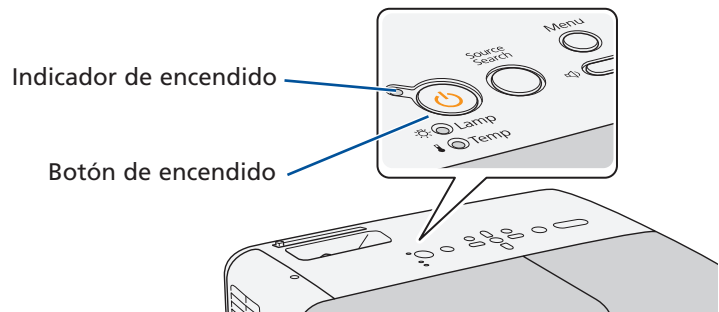

El indicador de encendido  destella de color verde y luego permanece encendido.

NOTA: para apagar el proyector, pulse el botón de encendido  dos veces, espere hasta escuchar dos pitidos de confirmación, luego desconéctelo. No es necesario esperar a que el proyector se enfríe.

5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para cambiar el idioma a español, pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto, seleccione el menú **Extended** (Extendida), luego pulse el botón **Enter**. Seleccione **Language** (Idioma) y pulse el botón **Enter**, luego elija su idioma y pulse el botón **Enter**. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.


Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** (Buscar fuente) del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

Si utiliza el cable VGA para conectar una computadora portátil con Windows, es posible que necesite pulsar la tecla de función del teclado que le permite mostrar imágenes en un monitor externo (después de pulsar la tecla, espere uno segundos para que se sincronice el proyector). Puede denominarse **CRT/LCD** o presentar un icono como  y es posible que tenga que mantener presionada la tecla **Fn** al mismo tiempo.


NOTA: si ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte las sugerencias de solución de problemas en el Manual del usuario incluido en el CD del proyector.

2 Para subir la imagen, presione el botón para soltar la pata y levante la parte frontal del proyector. Suelte el botón para bloquear la pata en esa posición.

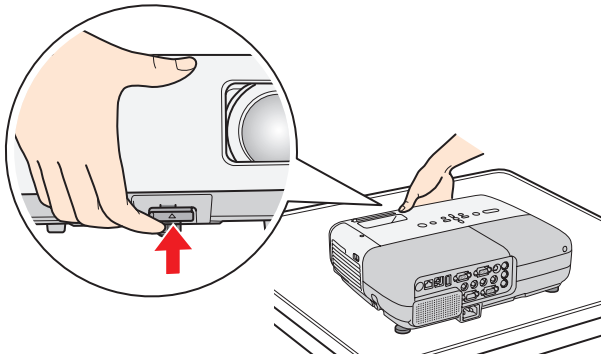

3 Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida.

Gire el anillo de zoom para reducir o ampliar la imagen.

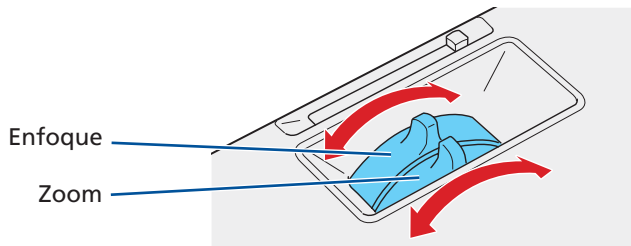


4 Si la imagen tiene una apariencia así  o , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

5 Si la imagen tiene una apariencia así  o , pulse los botones  o  del proyector para corregirla.

Uso del control remoto

Instale las pilas tal como se muestra a continuación (dos pilas AA).

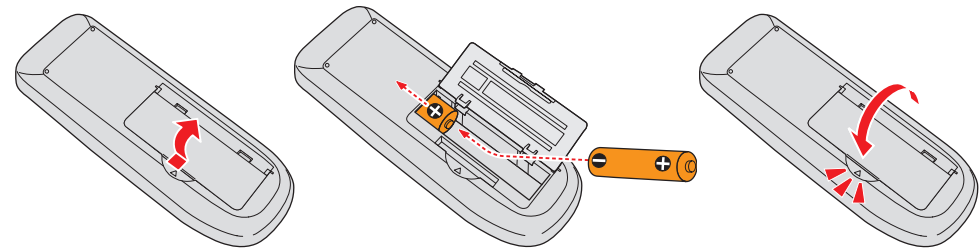

Puede utilizar el control remoto para operar el proyector. Además, puede utilizar el control remoto como mouse inalámbrico con el cable USB. Para más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* incluido en el CD del proyector.

Dónde obtener ayuda

Manuales

Para más información sobre cómo usar el proyector, instale los manuales incluidos en el CD del proyector.

Soporte técnico telefónico

Para hablar con un especialista de soporte técnico para proyectores, llame a la oficina de ventas de Epson más cercana:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Chile	(56 2) 230-9500	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Colombia	(57 1) 523-5000	Resto del país	01-800-087-1080
Costa Rica	(50 6) 2210-9555	Perú	(51 1) 418-0210
	800-377-6627	Venezuela	(58 212) 240-1111

Si su país no figura en la lista, llame a la oficina de ventas del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte por Internet

Visite el sitio Web www.latin.epson.com para obtener soluciones a problemas comunes. Puede descargar utilidades y otros archivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2009 Epson America, Inc. 12/09
Impreso en XXXXXX

CPD-27796

Guia de Instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do Usuário* no CD do projetor.


O seu projetor pode variar um pouco do mostrado neste *Guia de Instalação*, mas os procedimentos são os mesmos.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta de Monitor do Computador

Conecte um computador usando o cabo VGA fornecido com o projetor.

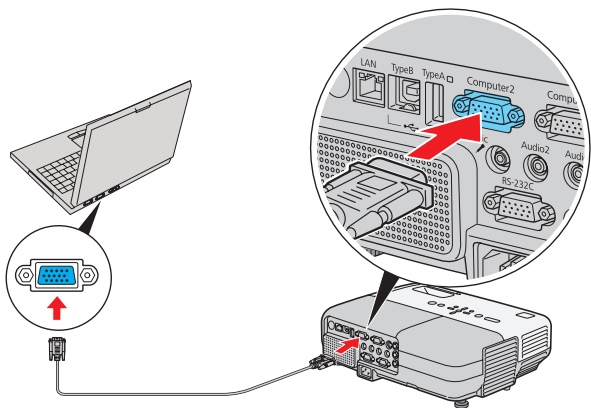


Conecte uma extremidade à porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor, e a outra à porta de monitor  do computador. Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa. Você também pode conectar um cabo de áudio à porta **Audio1** ou **Audio2**.

Porta USB do Computador

Conecte um computador (Windows® 2000 SP4 ou posterior ou Mac OS® X 10.5.1-10.6) com o cabo USB que veio com o projetor.


Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB  **TypeB** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador. Depois, ligue o projetor (veja a seção “Ligue o equipamento”). Você também pode conectar um cabo de áudio à porta **Audio2**.

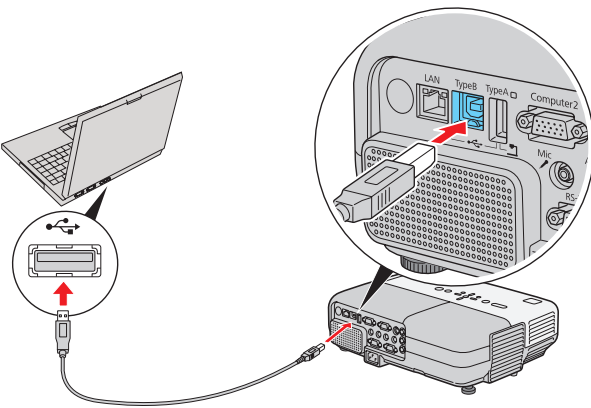

Siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (em Mac OS X, primeiro clique duas vezes no ícone **USB Display Installer** que aparece na tela do computador). Depois pressione o botão **USB** no controle remoto. (É preciso instalar o software apenas na primeira vez que conectar.)

Aparelho de Vídeo


Conecte até 4 dispositivos de vídeo e use o controle remoto para alternar entre eles.

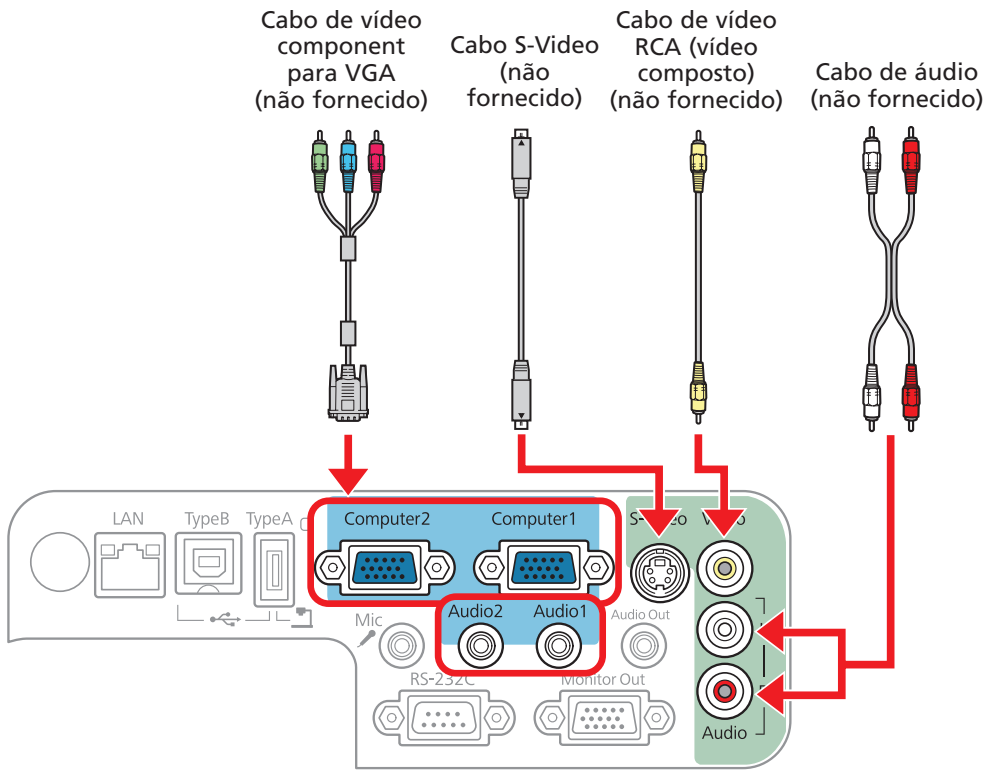

Microfone

Conecte um microfone dinâmico ou condensador à porta **Mic** utilizando um cabo de mini-tomada de 3,5 mm.


OBSERVAÇÃO: Se estiver usando um microfone condensador, configure o parâmetro **Alimentação Plug-in** como **Activado**. Consulte o Manual do Usuário no CD do projetor para instruções de configuração.

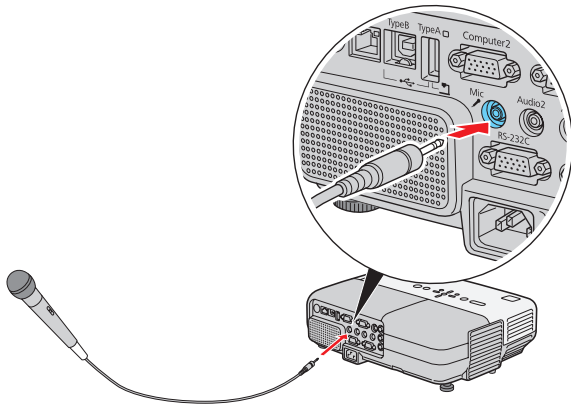


Para mais informações sobre como reproduzir som através do projetor ou como conectar um monitor externo, consulte o *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Ligue o equipamento


- 1 Ligue o computador ou fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor.

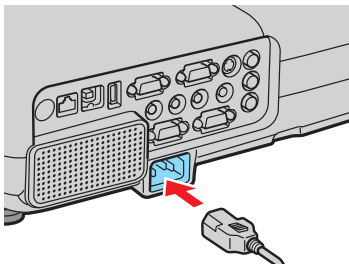

- 3 Abra a tampa deslizante **AV Mute** completamente.

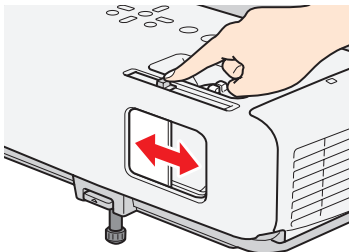

- 4 Aperte o botão de energia  no projetor ou no controle remoto.

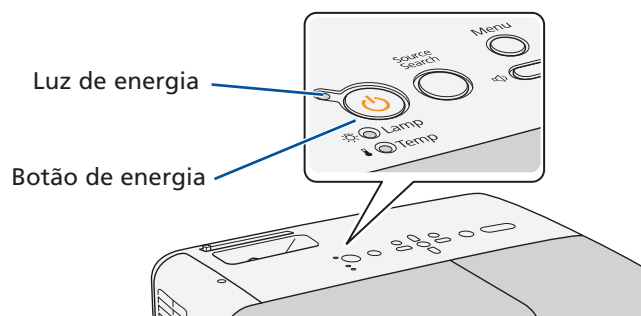

A luz de energia  pisca verde e depois fica acesa.

OBSERVAÇÃO: Para desligar o projetor, aperte o botão  duas vezes, aguarde até que ele emita dois bipes de confirmação e depois desconecte-o da tomada. Não é preciso esperar que o projetor esfrie.

- 5 O idioma predeterminado do sistema de menus é o inglês. Para mudar o idioma para espanhol ou português, aperte o botão **Menu** no painel de controle do projetor ou no controle remoto, selecione o menu **Extended** (Avançado), depois aperte o botão **Enter**. Selecione **Language** (Idioma) e aperte **Enter**, depois selecione a sua língua e aperte **Enter**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.


Ajuste a imagem

- 1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** (Procurar Fonte) no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.

Se estiver usando um notebook Windows com um cabo VGA, pode ser que tenha que apertar a tecla de função no teclado que permite que exiba em um monitor externo (aguarde alguns segundos para que o projetor entre em sincronia depois de apertar a tecla). Ela pode estar marcada como **CRT/LCD** ou com um ícone como  e pode ser que tenha que apertar e segurar a tecla **Fn** enquanto aperta a tecla de função.


OBSERVAÇÃO: Caso ainda veja uma tela vazia ou tenha outros problemas de exibição, veja as dicas de solução de problemas no Manual do Usuário no CD do projetor.

- 2 Para elevar a imagem, aperte o botão de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé nesta posição.

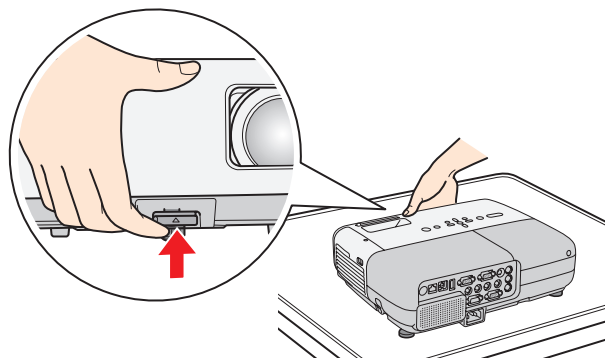

- 3 Gire o anel de foco para tornar a imagem mais nítida.

Gire o anel de zoom para reduzir ou ampliar a imagem.

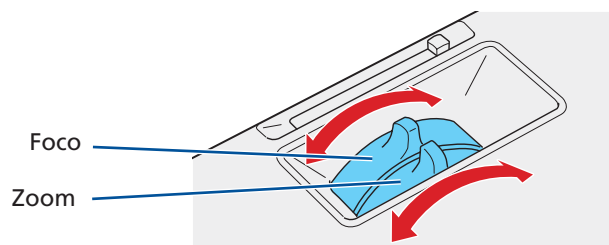


- 4 Se a imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você colocou o projetor para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, perpendicular a ela.

- 5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , aperte o botão  ou  no projetor para corrigi-la.

Uso do controle remoto

Instale as pilas conforme mostrado (duas pilhas AA).

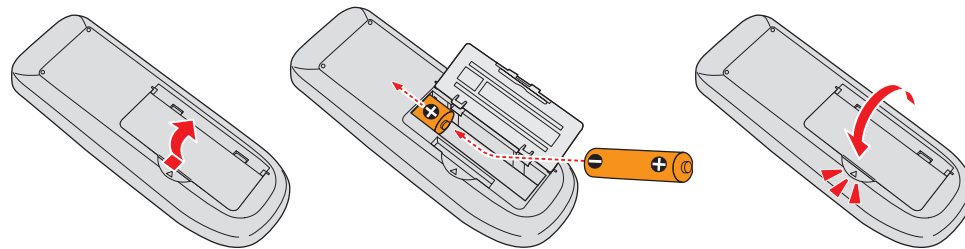

Você pode usar o controle remoto para operar o projetor. Além disso, você pode usar o controle remoto como um mouse sem fio. Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do Usuário* no CD do projetor.

Onde Obter Ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, instale os manuais contidos no CD do projetor.

Suporte Técnico por Telefone

Para falar com um especialista, ligue para (55-11) 3956-6868.

Taxas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suporte pela Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço www.suporte-epson.com.br para obter soluções para os problemas mais comuns. Pode baixar utilitários e documentação, obter respostas para as perguntas mais frequentes ou enviar um email para a Epson com as suas dúvidas.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2009 Epson America, Inc.12/09
País de impressão: XXXXXX